


## (参考) 展開図印刷 画面での 編集

「舗装展開図」「河川除草展開図」「擁壁展開図」「混合展開図」の展開図や面積表の位置、大きさ等を調整したり、グループごとに色や模様を設定したり、簡易 CAD の機能を使って、図形や文字を描画することができます。

### ■印刷画面へ切り替える


データの入力が終わりましたら印刷を行います。

画面下の切替バーより [印刷] をクリックします。

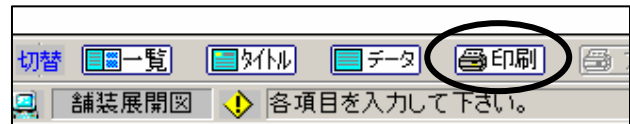


展開図の印刷画面が表示されます。

最初に表示された状態では、「展開図・面積表」は表示されていません。

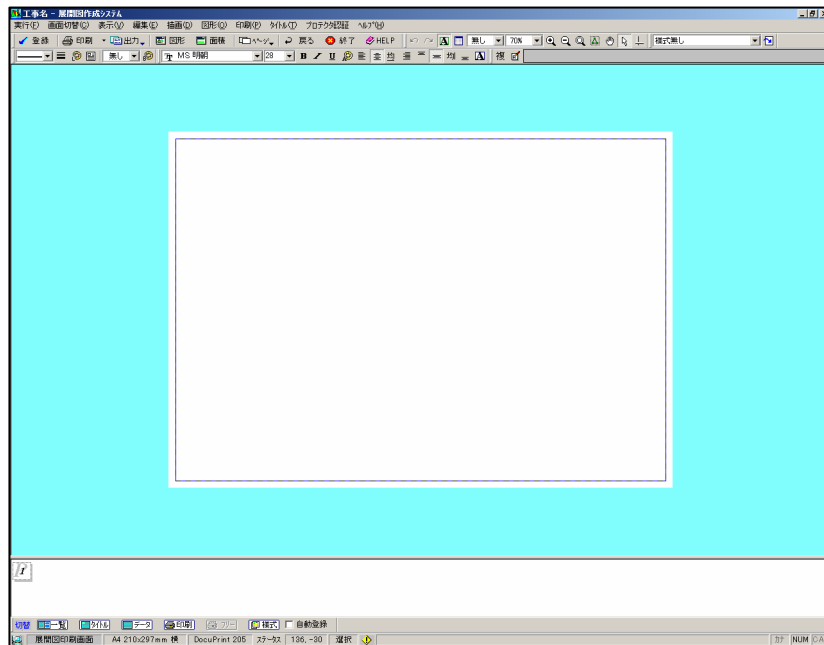


## ■ 様式・サイズを設定する

「様式選択」バー右の▼をクリックします。  
様式名が表示されますので、使用する様式名を選択します。

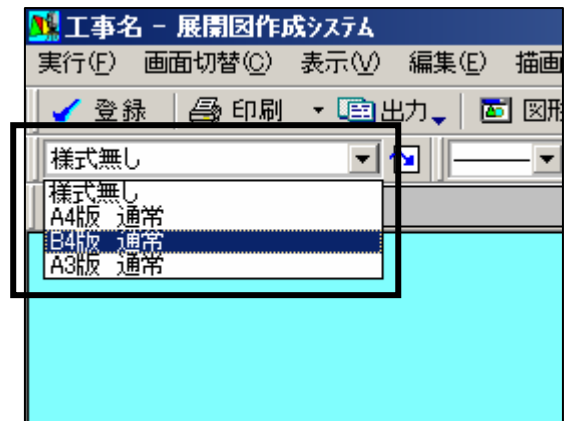


メニューバーの [印刷] 右の▼をクリックし、  
[印刷設定] を選択します。

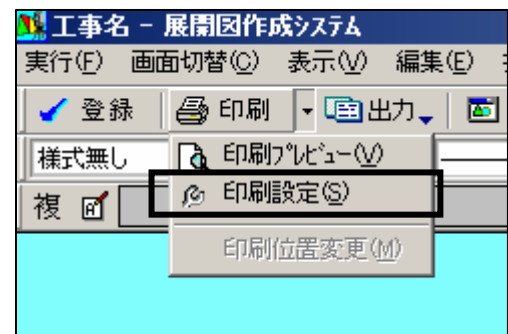


印刷の「環境設定」画面が表示されます。  
用紙サイズや余白の設定を行います。

設定が終わりましたら、[OK] を  
クリックして下さい。

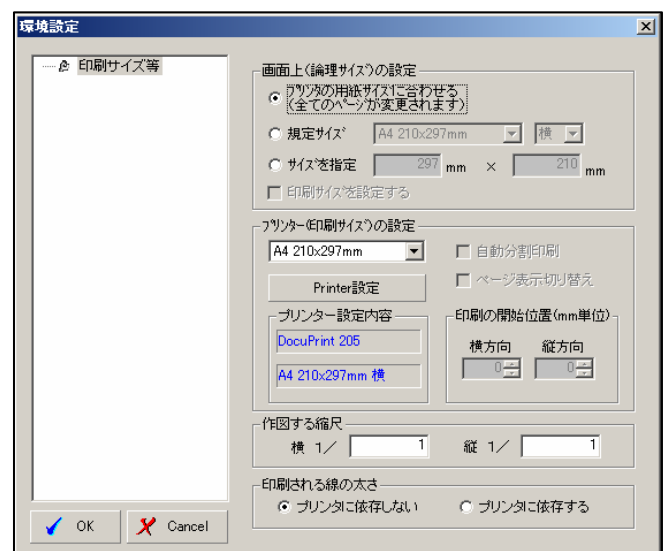


## ■展開図を表示させる


[図形] をクリックし、設定画面を表示します。

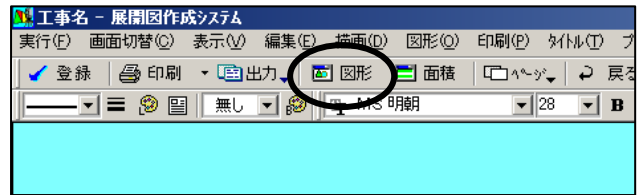

倍率や文字や線の太さ等を設定して [作成] をクリックします。

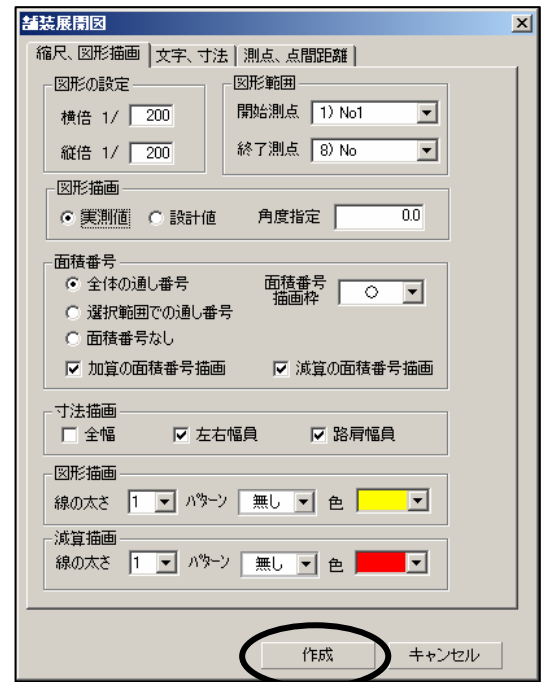


図形を貼り付ける位置をマウスで指定します。

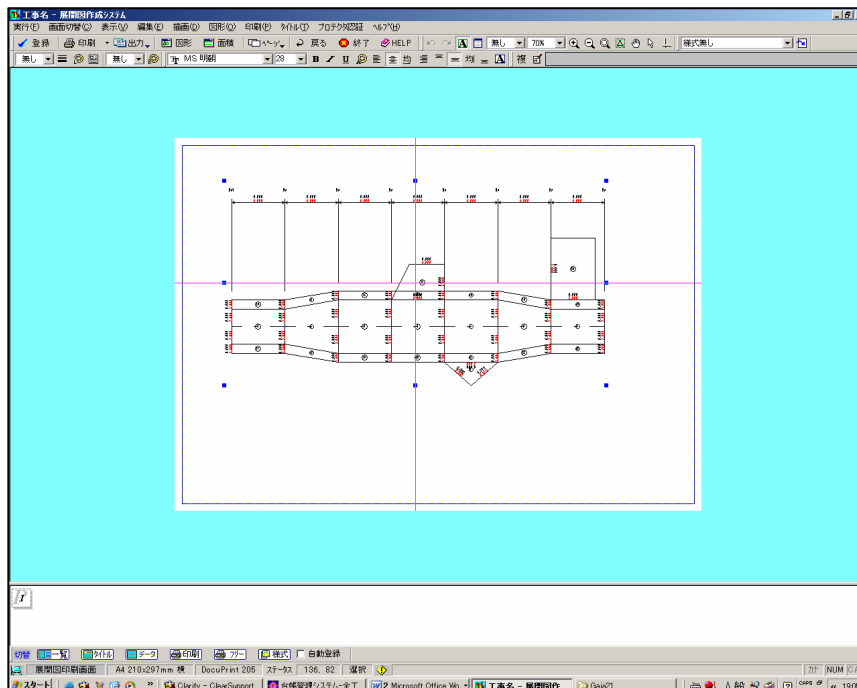


## ■面積表を表示させる


「面積」をクリックし、設定画面を表示します。

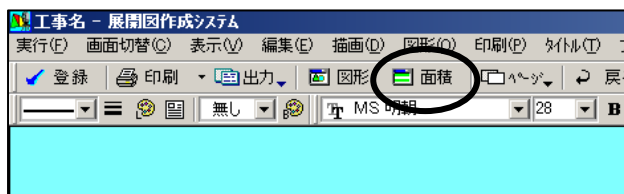

表示する項目を設定して「作成」をクリックします。

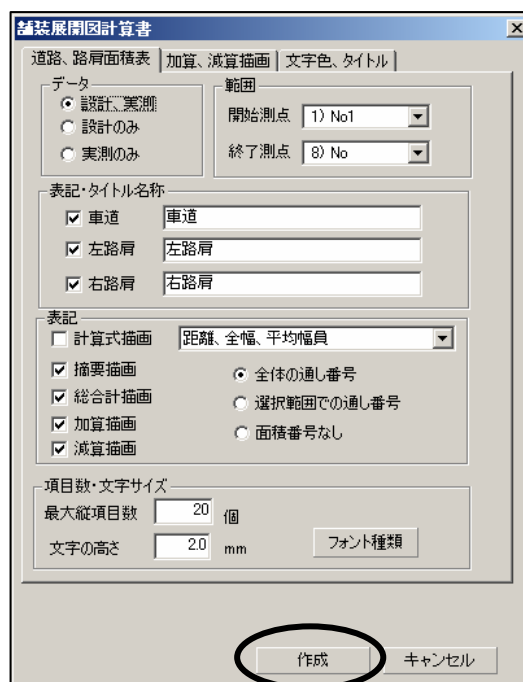


面積表を貼り付ける位置をマウスで指定します。

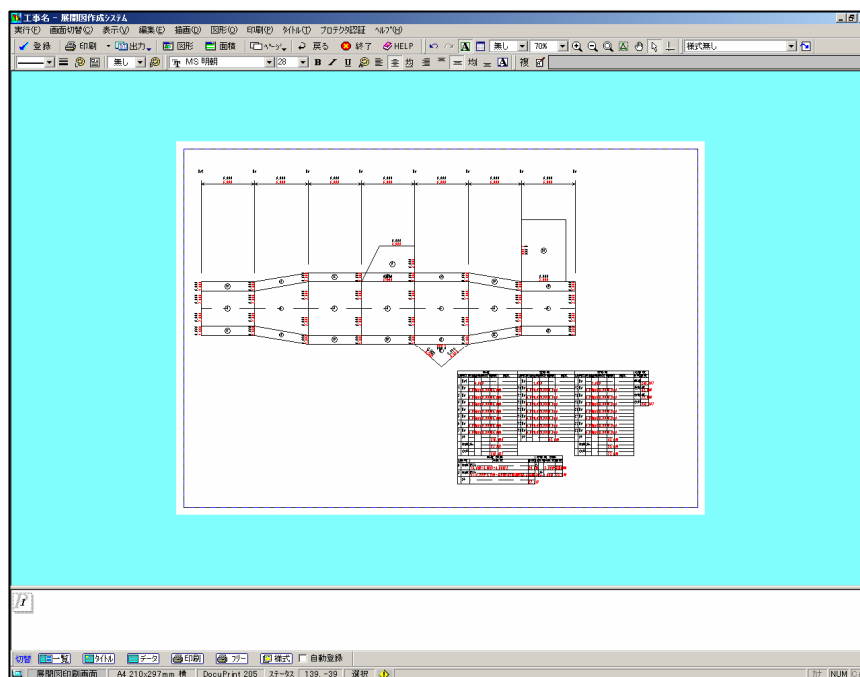


## ■展開図・面積表を移動する

展開図・面積表を移動します。  
展開図または面積表をマウスでドラッグして、  
移動します。

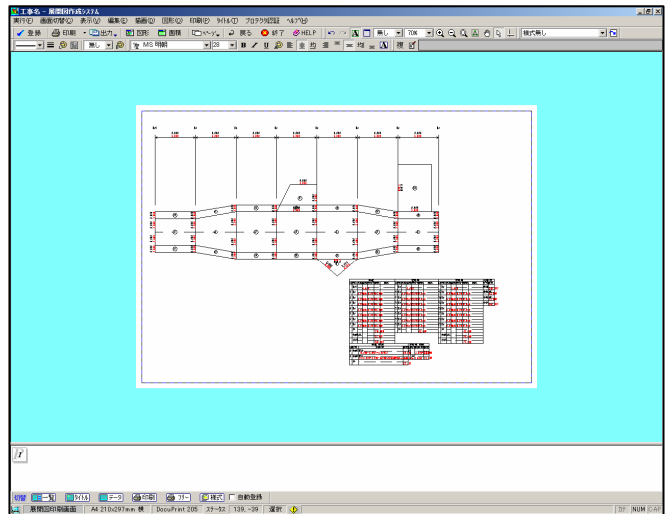


展開図を個別に移動するには、グループを  
解除してから、移動を行います。

展開図を選択し、右クリックして、  
[グループ] - [グループ解除] を  
クリックします。

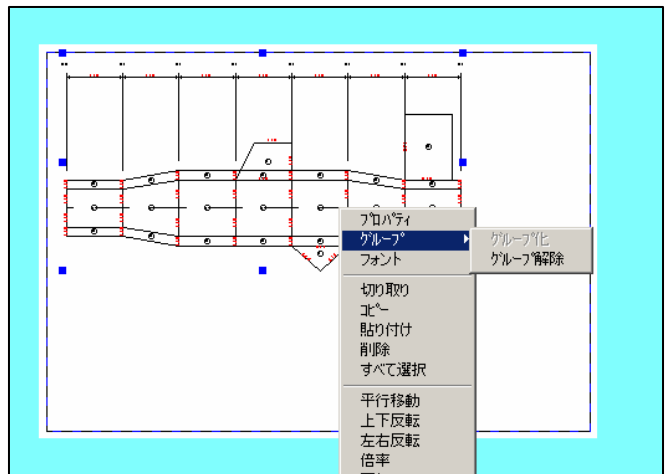

グループが解除されますので、  
個別に移動して下さい。

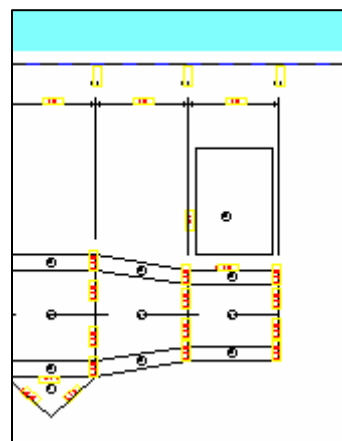


## ■展開図の設定を変更する

設定を変更しても、すでに貼り付けてある展開図には反映されません。


いったん展開図を削除して、再度展開図を貼り付けて下さい。

(展開図を選択し、右クリックして  
[削除] を選択します。)

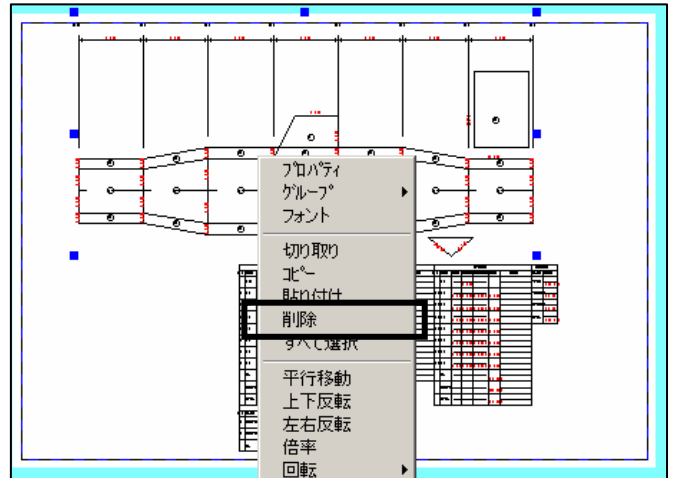

展開図が削除されましたら、

[図形] をクリックし、設定画面を表示します。

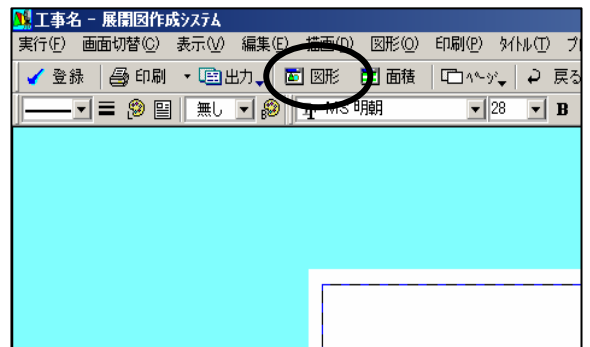

ここでは、「舗装展開図」の設定画面を元に説明します。


他の展開図（河川除草、擁壁、混合）の設定画面については、ツールバー [HELP] をクリックし、[各画面の操作] - [各印刷画面] - [(法面展開図以外) 図形・面積計算書貼り付け] を参照して下さい。

### ①展開図の大きさを設定する

「図形の設定」の横倍・縦倍に入力すると、展開図の大きさを変更できます。

### ②展開図に色を設定する

「図形描画」・「減算画面」で線の太さ・塗りつぶしパターン・色を設定できます。

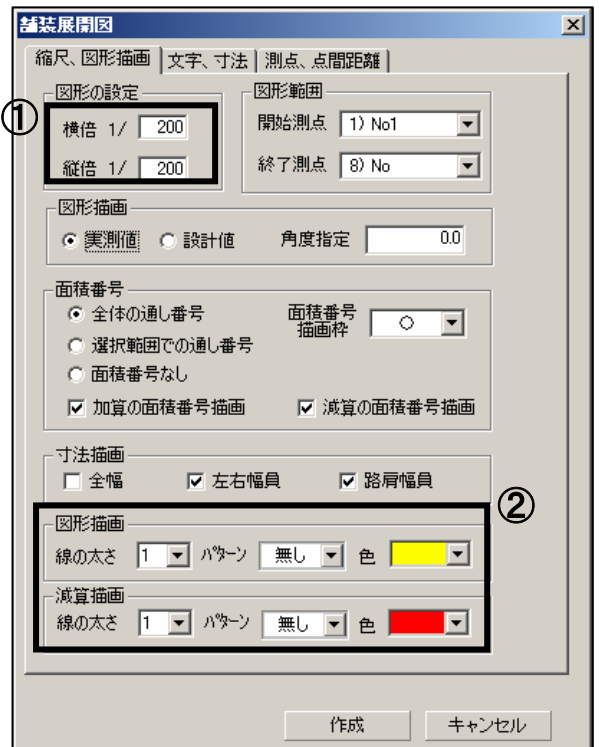


- ③文字の大きさ・フォントの種類を設定する  
「文字、寸法」タブを開き、  
「設計 実測 差 文字設定」にて  
文字の高さやフォント種類を変更できます。

- ④設計値や実測値の色を変更する「設計実測」の  
「設計描画」や「実測描画」にチェックを  
付けると展開図に数値が表示されます。

また、「設計描画」や「実測描画」の色をそれぞれ設定できます。

設定が終わりましたら、[作成] をクリックして  
展開図を貼り付けます。

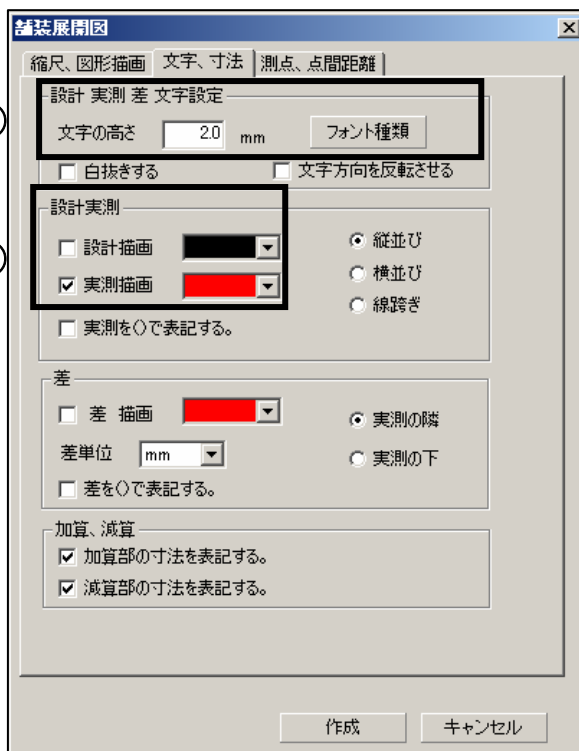


設定画面の詳細については、ツールバー [HELP] をクリックし、[各画面の操作] - [各印刷画面] - [(法面展開図以外) 図形・面積計算書貼り付け] を参照して下さい。

## ■面積表の設定を変更する


設定を変更しても、すでに貼り付けてある  
面積表には反映されません。

いったん面積表を削除して、再度面積表を  
貼り付けて下さい。

(面積表全体を囲むようにマウスで選択し、  
右クリックして、[削除] を選択します。)

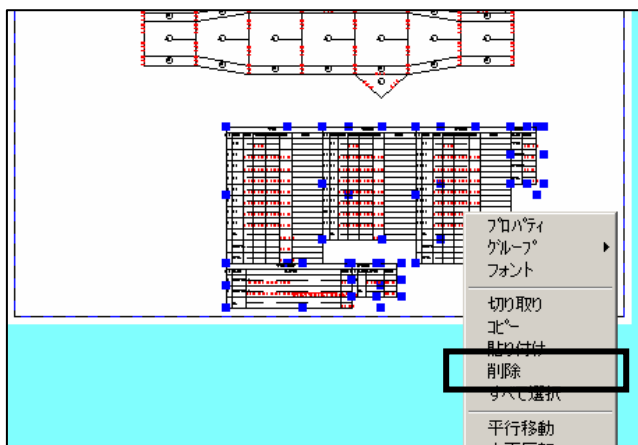


面積表が削除されましたら、[面積] をクリックして設定画面を表示します。

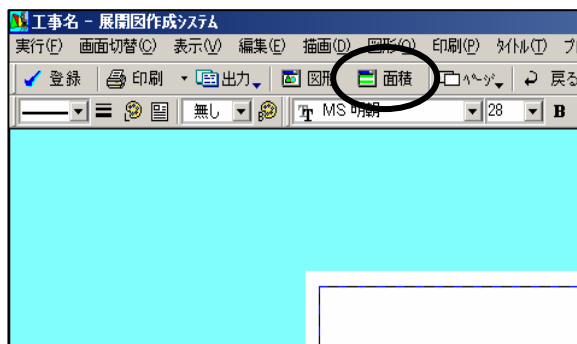

ここでは、「舗装展開図」の設定画面を元に説明します。  
他の展開図（河川除草、擁壁、混合）の設定画面については、ツールバー [HELP] をクリックし、[各画面の操作] - [各印刷画面] - [(法面展開図以外) 図形・面積計算書貼り付け] を参照して下さい。

①

①設計値や実測値の表示を設定する  
「データ」にて、設計値や実測値の表示方法を設定できます。

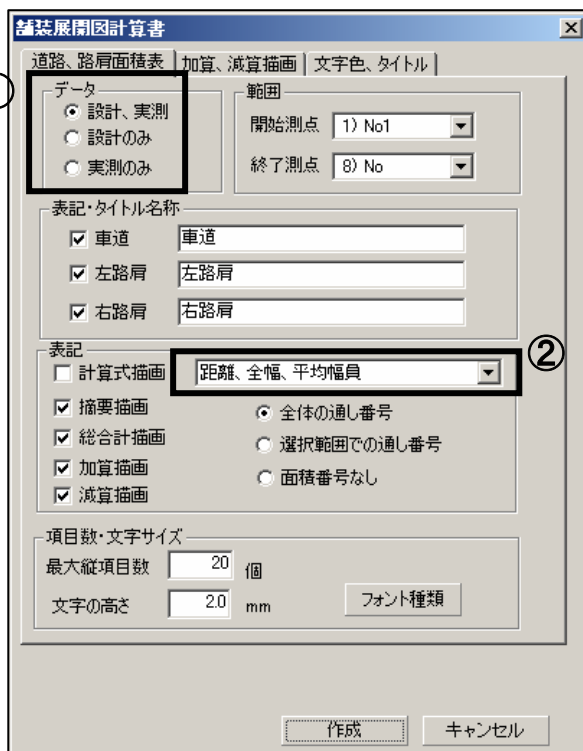

②面積表の表示方法を設定する  
「表記」の▼をクリックして、面積表の表示方法（「距離、全幅、平均幅員」「距離、左幅、右幅、全幅」など）を選択します。

設定が終わりましたら、[作成] をクリックして、面積表を貼り付けます。



設定画面の詳細については、ツールバー [HELP] をクリックし、[各画面の操作] - [各印刷画面] - [(法面展開図以外) 図形・面積計算書貼り付け] を参照して下さい。



簡易 CAD 機能を使って、線や矢印などの図形や文字を描画することができます。詳細については、「■簡易 CAD 機能を使って図形や文字を描画する (P. 20)」を参照して下さい。