


# ユニットプライス工事を印刷する


## ユニット プライス (GaiaMX のみ)

ユニットプライス工事の内容を印刷します。

❗ この機能は、GaiaMX でのみご利用になれます。


### 1. 「印刷設定」画面を表示する

ツールバーの  をクリック  
します。

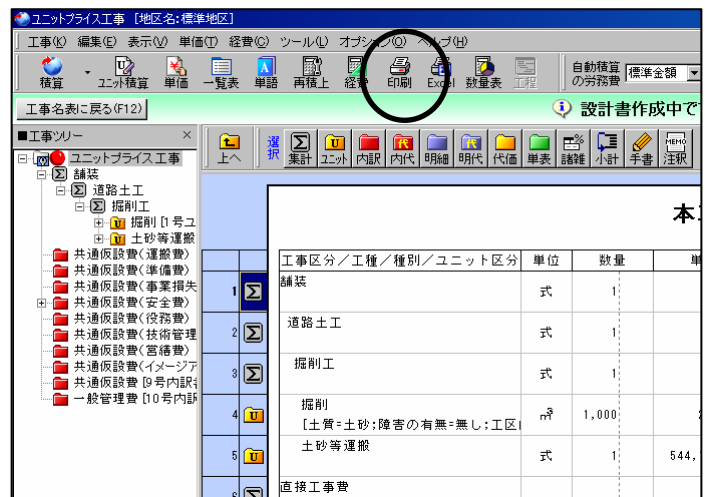

「印刷設定」画面が表示されます。

「ツリーでの印刷」にチェックを  
付け、[表を選択] をクリック  
します。

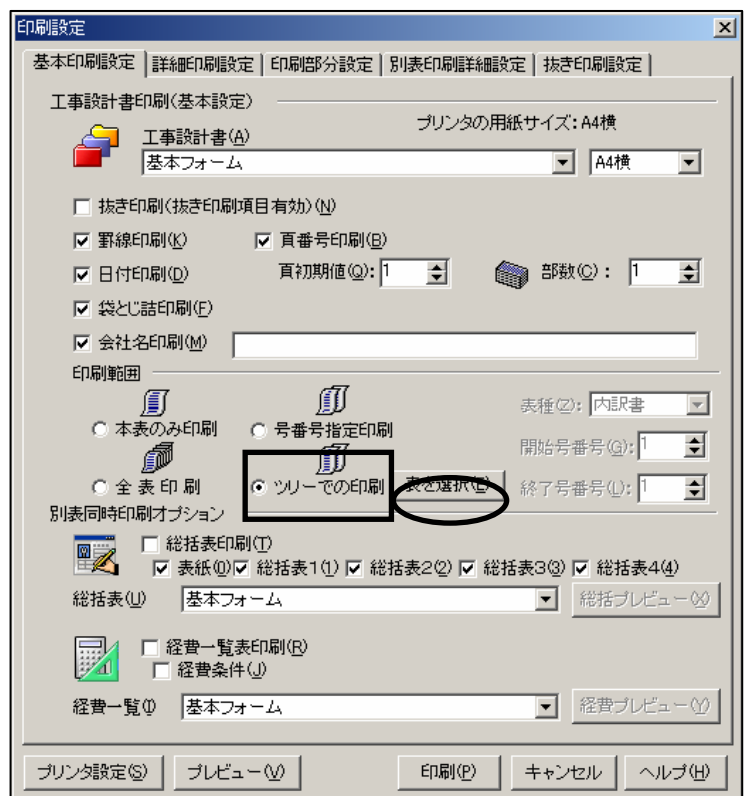


## 2. 印刷する範囲を選択する

「表を選択」画面が表示されます。


印刷するユニット工種にチェックを付けます。

選択したら  を

クリックし、「印刷設定」画面に戻ります。

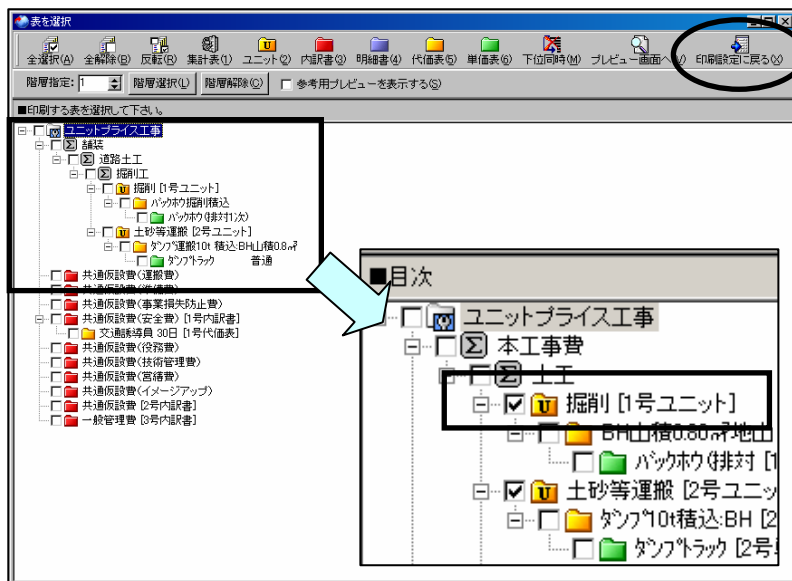

### ● ツリー

ユニットプライスの工種は  で表示されます。

### ● ツールバー



すべてのユニット表を選択・解除します。

### 3. 印刷する表の種類を選択する

「印刷設定」画面で「別表印刷詳細設定」タブをクリックします。

ユニットプライス表の印刷には次の3通りの方法があります。

- ・ユニット表のみ印刷する
- ・ユニット表と積上詳細の両方を印刷する
- ・積上詳細のみ印刷する



「ユニットプライス」欄についての詳細は、「[別表印刷設定 \(P. 7\)](#)」をご参照下さい。


#### ●ユニット表とは…

各ユニットの契約単価の内訳、条件、費目内容等を一覧にした表です。

#### ●ユニット表のみ印刷する

「ユニット表の積上詳細を印刷する」  
「ユニット表の積上詳細のみ印刷する」  
にチェックが付いていないことを  
確認します。

[プレビュー] をクリックします。

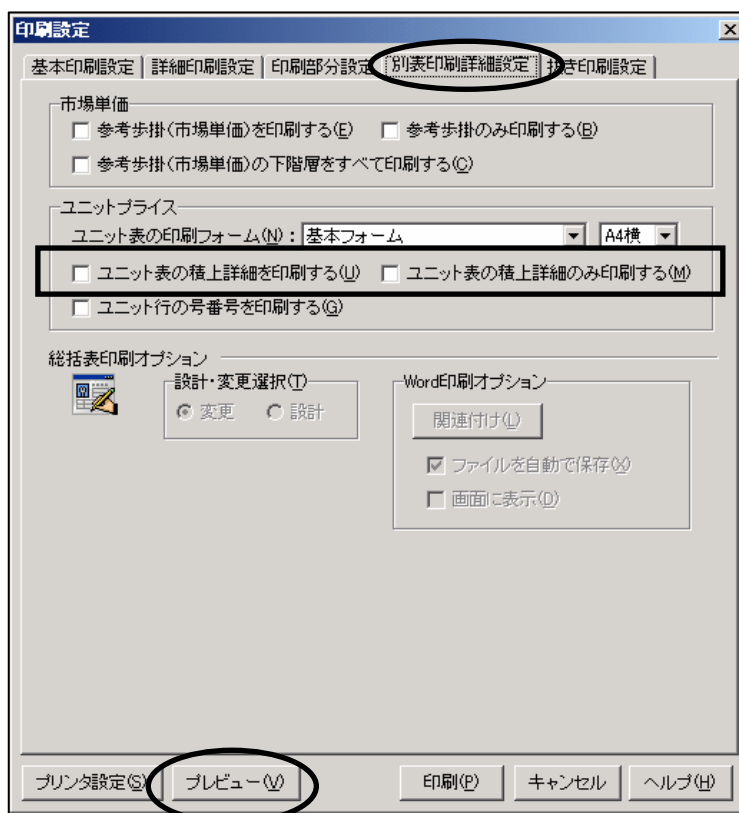

ユニット工種の「印刷プレビュー」画面が表示されます。




「表を選択」画面で選択した表がツリーに表示されます。


(印刷内容のないものはツリーに表示されません。)

ツリーにて選択している表がプレビューされます。

内容を確認し、よろしければ




をクリックします。

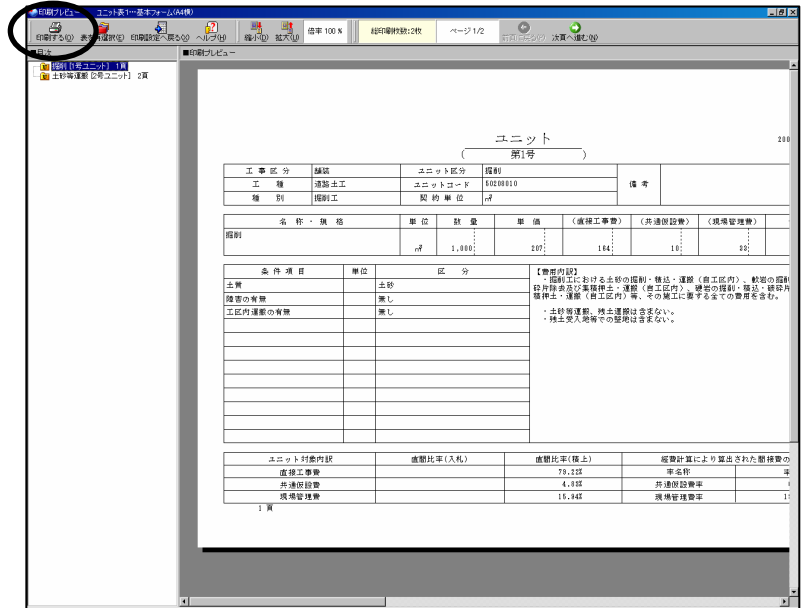


## ●ユニット表と積上詳細の両方を印刷する


「ユニット表の積上詳細を印刷する」にチェックを付けます。

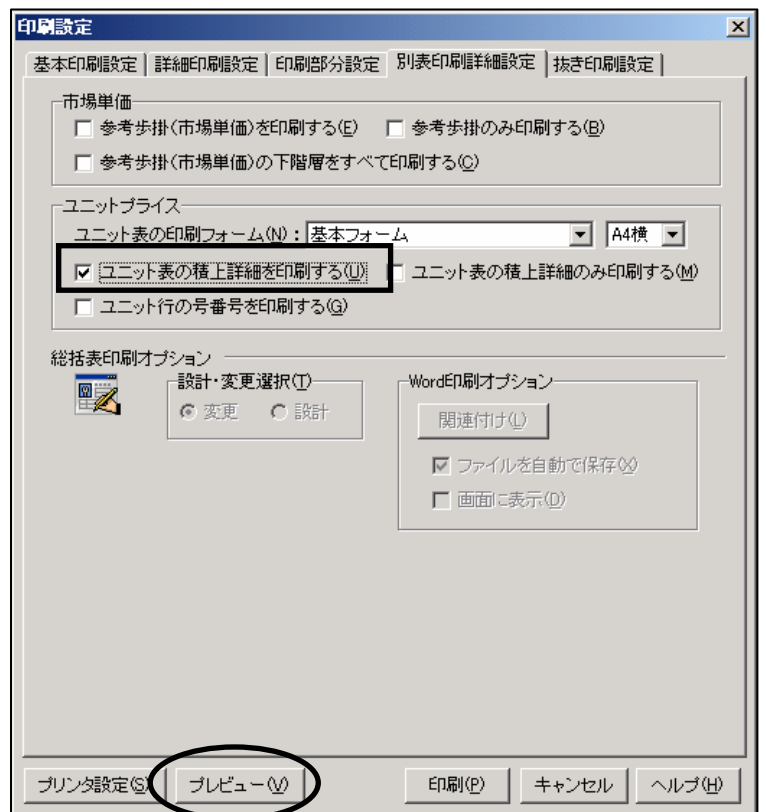



[プレビュー] をクリックします。


「印刷プレビュー」画面に  
「ユニット表」が表示されます。


 **次頁へ進む(N)** をクリックすると、  
「積上詳細」のプレビューが  
表示されます。

 ユニット表と積上詳細の両  
方を印刷する場合、ツリー  
の1工種に対し、ユニット  
表、積上詳細の順で両方の  
頁が割り当てられます。

 **前頁に戻る(B)**  **次頁へ進む(N)**  
で表示を切り替えることが  
できます。

内容を確認し、よろしければ

 **印刷する(Q)** をクリックします。

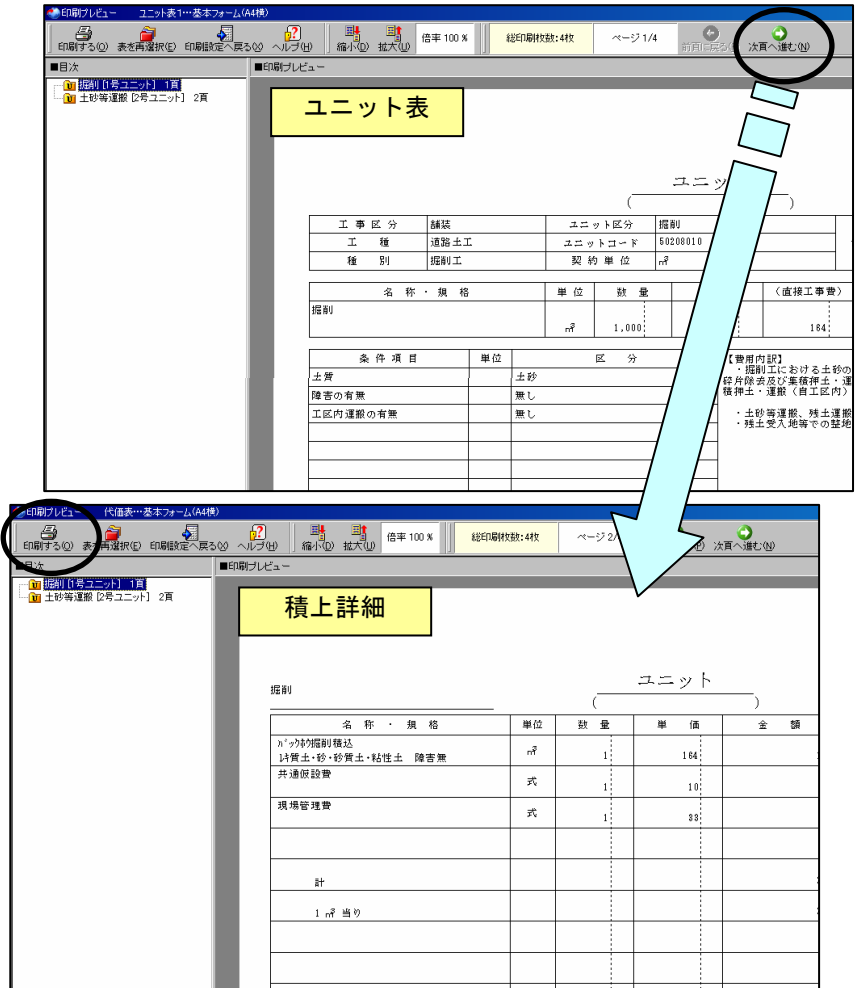


The top screenshot shows the 'Unit Table' (ユニット表) screen. The bottom screenshot shows the 'Summary' (積上詳細) screen. A large blue arrow indicates the navigation from the 'Next Page' button in the top screenshot to the 'Summary' screen in the bottom screenshot.

### ●積上詳細のみ印刷する

「ユニット表の積上詳細のみ  
印刷する」にチェックを付けます。


[プレビュー] をクリックします。

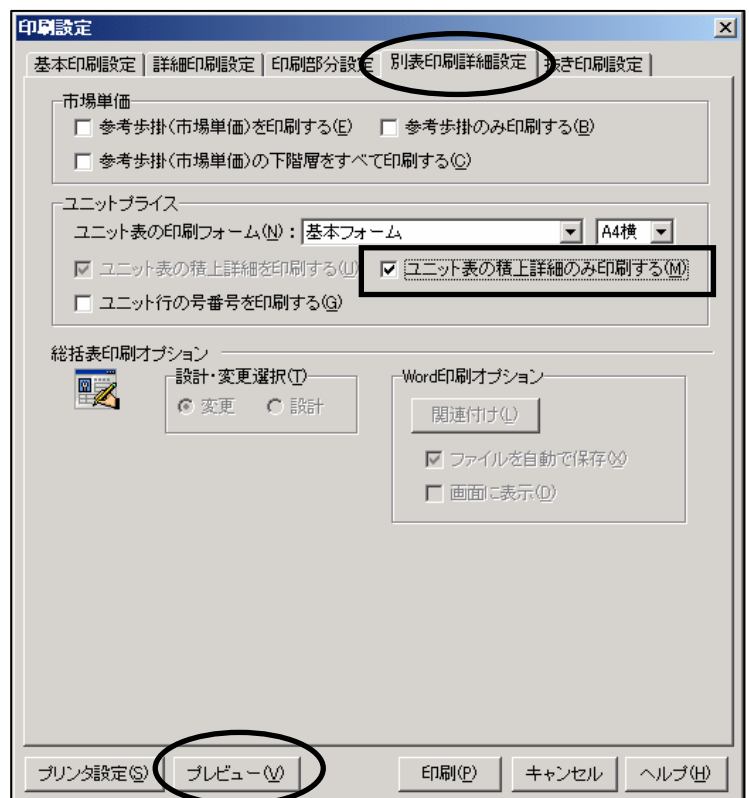


The screenshot shows the '印刷設定' (Print Settings) dialog box. The '別表印刷詳細設定' (Separate Table Print Detail Settings) tab is selected. The checkbox 'ユニット表の積上詳細のみ印刷する(M)' (Print Summary Only of Unit Table) is checked. The 'プレビュー(P)' (Preview) button is circled.

ユニット工種の「積上詳細」の「印刷プレビュー」画面が表示されます。

内容を確認し、よろしければ



をクリックします。

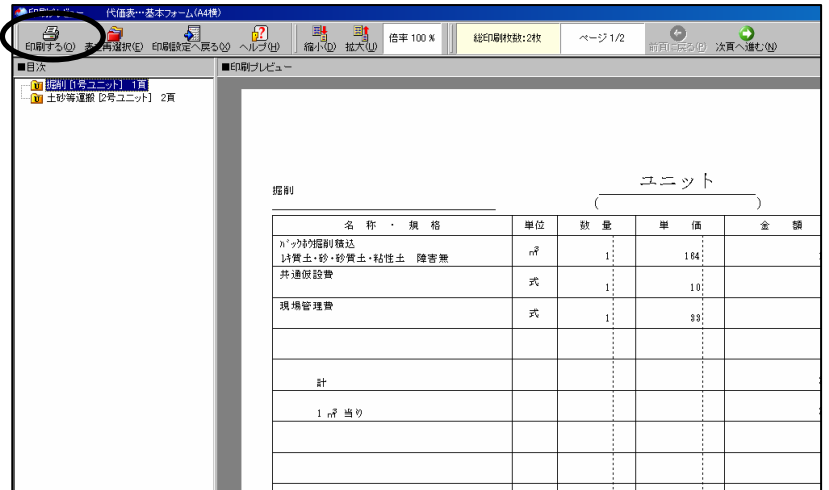

#### 4. 印刷を行う

「印刷確認」画面が表示されます。


印刷方法を選択します。

「全ての表を印刷」「表示中の1ページを印刷」のどちらかを選択します。

「全ての表を印刷」を選択の場合、

「別表同時印刷オプション」も選択可能です。


選択したら「印刷する」をクリックします。  
印刷が開始されます。

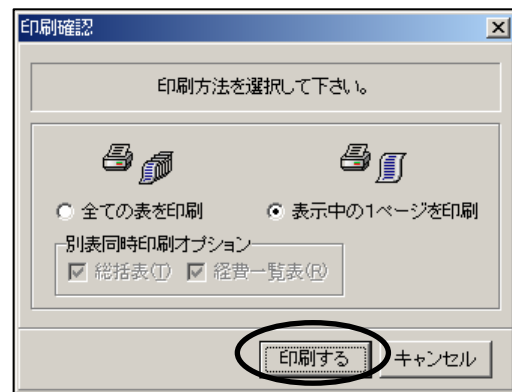



## ●別表印刷設定

「印刷設定」画面にて、「別表印刷詳細設定」タブをクリックすると、ユニットプライス印刷の様々な設定を行うことができます。

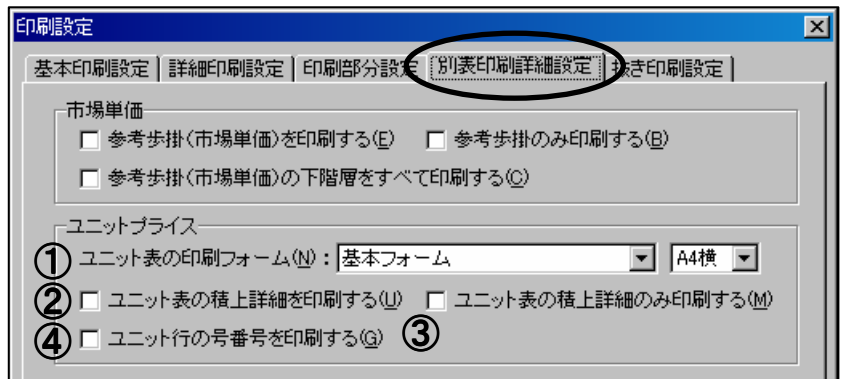

### ①ユニット表の印刷フォーム

ユニット表の印刷フォームを選択できます。

「基本フォーム」「設計変更フォーム」があります。

サイズや縦横の指定もできます。

ユニット表

工 事 区 分		単 位	単 量	単 価	金 額	積 上	備 考
工 種	建築工事	㎡	1,000	207	207,000		
種 別	建築工事	㎡	1,000	207	207,000		

品 名	単 位	単 量	単 価	金 額	積 上	備 考
土壁	㎡	164	164	164		
床下コンクリート	㎡	10	10	10		
現場管理費	㎡	33	33	33		
計				207		
1㎡あたり				207		

### ②ユニット表の積上詳細を印刷する

ユニット表と、積上詳細の両方を印刷します。

積上詳細

品 名	単 位	単 量	単 価	金 額	積 上	備 考
土壁	㎡	164	164	164		
床下コンクリート	㎡	10	10	10		
現場管理費	㎡	33	33	33		
計				207		
1㎡あたり				207		

### ③ユニット表の積上詳細のみ印刷する

積上詳細のみを印刷します。

### ④ユニット行の号番号を印刷する

チェックを付けたら、ユニット行の号番号を印刷します。

品 名	単 位	単 量	単 価	金 額	積 上	備 考
建築工事	㎡	1,000	207	207,000		
現場管理費	㎡	33	33	33		
計				207		
1㎡あたり				207		

価	全 額	播 要
	751,175	費目行
	751,175	工程行
	751,175	種別行
207	207,000	1号 ユニット
1,175	544,175	2号 ユニット
	751,175	